Panasonic

取扱説明書

保証書付

赤外線コードレス
ステレオヘッドホンシステム
品番 RP-WH100

ステレオヘッドホン
品番 RP-WH100H

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。
■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

ヘッドホンの増設について

複数でご使用になる場合には、別売りヘッドホン・RP-WH100H をお買いもとめください。

各部の名称

（ヘッドホン部）　（インフラレッドエミッター部）

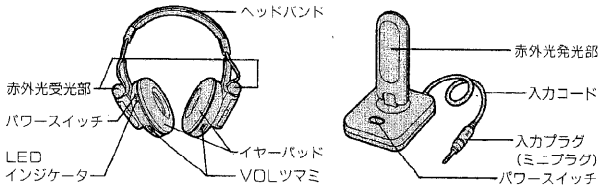

本機は赤外光を使用しているため、ご使用になる場所がインフラレッドエミッターから離れるにしたがって雑音（ヒスノイズ）が増えたり、また赤外光がさえぎられた場合には音が途切れたり、雑音が入ることがあります。これらの現象は赤外光の特性により生じるもので、故障ではありません。

接続方法

ヘッドホン端子

アンプ・テレビ
ビデオデッキ
テープデッキ
レーザーディスク
ポータブルCD
ヘッドホンステレオ
ラジカセ　など

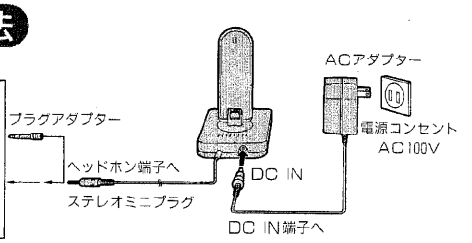

イヤホン端子（モノラル）に接続するには

別売りのプラグアダプターRP-PA88A（ステレオミニジャック↔モノラルミニプラグ）をお使いください。接続コードをイヤホン端子に直接つないだ場合は、右チャンネルの音が出ません。

出力コードを延長するには

インフラレッドエミッターの入力コードを延長したい時は、別売りの延長コードRP-CA45Aをお使いください。

大型ステレオプラグに変換するには

別売りのプラグアダプターRP-PA71A（ミニステレオプラグ→大型ステレオプラグ）をお使いください。

使いかた

1. インフラレッドエミッターのPOWERスイッチをONにします。



2. ヘッドホンのPOWERスイッチをONにし、ヘッドホンをかけます。（LEDが点灯します。）（POWERスイッチを入れる前にヘッドホンのボリュームを絞っておいてください。）

3. 接続した機器のスイッチを入れ、ヘッドホンの左右のボリュームを回して左右の音量が同じになるように調整します。

ご注意

- ヘッドホンは「インフラレッドエミッターの設置」の図で示された範囲内でお使いください。
- 赤外光受光部を手や髪などで覆わないでください。
- ヘッドホンシステムは赤外光を利用していますので直射日光下ではお使いならないでください。

電池の入れかた

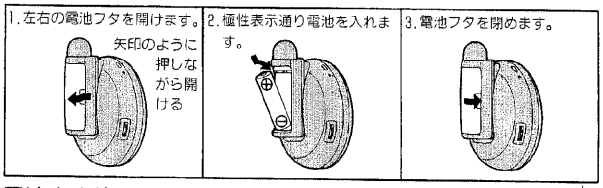

電池を交換する時期

■電池が消耗してくると、電源ランプのちらつきが多くなり暗くなります。また音がひずんだり、雑音が多くなったりします。その場合は、乾電池を2個とも新しいものと交換してください。

乾電池について

乾電池は使いかたを誤ると破裂や破損、液もれのおそれがありますので次のことをお守りください。

- 乾電池は充電式ではありません。
- ⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れてください。
- 火の中への投入や、ショート（短絡）、分解、加熱しないでください。
- 長時間使用しないときは、乾電池の漏液による損傷を防ぐため、乾電池を取出しておいてください。

インフラレッドエミッターの設置

インフラレッドエミッター（赤外光発光部）とヘッドホン（赤外光受光部）の赤外光の届く範囲は、おおよそ図の範囲ですので図に示された範囲内にインフラレッドエミッターを設置してください。



（上から見た図）



（横から見た図）

角度調整

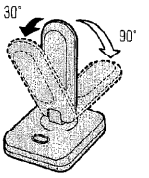

壁面への設置

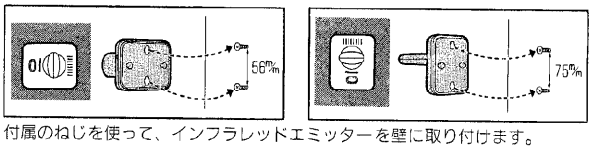

付属のねじを使って、インフラレッドエミッターを壁に取り付けます。
取り付けの際は、あらかじめ壁の材質や強度をお確かめください。特に柔らかい材質の壁に取り付ける場合は、十分に補強をしてください。

ご注意

- 壁や不透明なガラスなどは赤外光を通しません。ヘッドホンは、必ずインフラレッドエミッターが直接見通せる位置でお使いください。
- インフラレッドエミッターの赤外光発光部は前後に角度調整できますが図の指定角度内でお使いください。（指定角度以上にすると破損の原因になります。）

オートパワーオフ機能

- スイッチを切り忘れた場合などを考慮し、電池の消耗を防ぐためにヘッドホンの電源をONにして約3時間経つと電源が自動的に切れます。続けてご使用になる場合は、再度POWERスイッチを押して電源をONにしてください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
   (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   (ヘ) 本書のご提示がない場合
   (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問合わせください。
※保証期間経過後の修理については裏面の「アフターサービスについて」をご覧ください。

本機の概要

本機は赤外光を利用したコードレスステレオヘッドホンシステムです。
ヘッドホン端子のあるテレビやＡＶ機器などに接続するだけで、離れた所から映画や音楽をお楽しみいただけます。

特　長

- 外来ノイズなどの影響を受けにくい赤外光を利用した光伝送システム。
- パワフルな重低音を再生させる密閉型本格モニタータイプヘッドホン。
- コードレスには、不可欠なボリュームコントロール機能、耳元でL/R独立調整付。
- 電源の切り忘れ防止のための、オートパワーオフ機能付。

アフターサービスについて

1.保証書（表紙の続きをご覧ください）

保証書は必ず**「お買い上げ日・販売店名」**等の記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証期間── ご購入日から１年間。

2.修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、直らないときには次の処置をしてください。

- **保証期間中は**

  恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店までご持参ください。

  保証書の規定に従って販売店で修理させていただきます。

- **保証期間が過ぎているときは**

  お求めの販売店に、まずご相談ください。

  修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

3.アフターサービス等について、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」(別紙ご参照) にお問い合わせください。

定　格

■一般仕様

- 赤外光波長　850nm
- 変調方式　周波数変調
- 搬送波周波数　右チャンネル　2.8MHz
  左チャンネル　2.3MHz
- 到達距離　約7m
- 周波数特性　10～28,000Hz
- ひずみ率　1.0%以下

■インフラレッドエミッター　RP-WH100E

- 電源　DC12V 300mA ACアダプター
- 外形寸法　110×90×158
- 重量　160g(コード含まず)
- 接続コード　ステレオミニプラグ付直出しコード 2m

■ヘッドホン　RP-WH100H

- 電源　LR6/R6P(単3形乾電池)
  電池寿命
  LR6(単3形アルカリ電池)約90時間
  R6P(単3形マンガン電池)約45時間
- 重量　240g(乾電池含まず)
- 形式　密閉型ダイナミックヘッドホン
- 使用ユニット　直径30mm

■付属品

ACアダプタ　RP-WH100AC
R6P(単3形乾電池×2)
壁取付ねじ×2

仕様、外観は性能向上のため変更することがあります。

お願い

万一異常や不具合が起きたときは

お買い上げの販売店にお持ちになる際は、必ず**ヘッドホンとインフラレッドエミッターを一緒**にお持ちください。

持　込

パナソニック 赤外線コードレス ステレオヘッドホン 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
詳細は裏面をご参照ください。

品　番	RP-WH100/RP-WH100H
保証期間	本　体　お買い上げ日より 1ヵ年
※ お買い上げ日	平成　　年　　月　　日
※ お客様	ご住所 お名前　　様 電　話　　/
※ 販売店	住所・店名 電話　　（　　）

見本

松下電器産業株式会社
オーディオ・ビデオ本部　AVアクセサリー部
〒571 大阪府門真市松生町1番4号　☎ (06)909－1021

Printed in Japan

ご販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください。